



**BASS MODULE 500**

## Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.

### Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo coloque cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de corriente para evitar que lo pisen o pellizquen, especialmente en enchufes, receptáculos de las tomas y en el punto donde salen del dispositivo.
10. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
12. Derive todas las tareas de servicio a personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

### ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES



Este símbolo en el producto significa que existe tensión peligrosa, sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede presentar un riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo en el producto significa que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en esta guía.



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños menores de 3 años.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión que se incluyen con este sistema no están aprobados para instalaciones en pared. Consulte en los códigos de edificación local el tipo correcto de cables que se necesitan para las instalaciones en pared.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.
- Debido a los requisitos de ventilación, Bose no recomienda colocar el producto en un espacio reducido como una cavidad en la pared o un gabinete cerrado.
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.

**NOTA:** Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de la Industry Canada establecidos para la población en general. Este transmisor no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de la Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Este dispositivo que funciona en la banda de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con los sistemas de satélite móvil que comparten el mismo canal.

Categoría de receptor = 2

**CE** Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

El producto, de acuerdo con la directiva Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerido	Modos de corriente	
	Modo de espera	Modo de espera en red
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz	< 0,5 W	Bose inalámbrico < 2,0 W
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz	No disponible	< 2,0 W
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activarán el modo de espera.	Según el Anexo II 3(a) de la Regulación 801/2013 ("Lote 26" enmienda de 1275/2008), el requisito para desactivar un puerto inalámbrico "no se aplica a los productos que cuentan con una sola conexión de red inalámbrica para un determinado uso y no tienen ninguna conexión de red con cable".	

**Para Europa:**


**Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz:**

- Bluetooth/Wi-Fi: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

**Banda de frecuencia de funcionamiento 5150 a 5350 MHz y 5470 a 5725 MHz:**

- Wi-Fi: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

**Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia**

**Artículo XII**


Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo.

**Artículo XIV**

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

**Tabla de sustancias peligrosas restringidas en China**

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.						
O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

**Tabla de sustancias peligrosas restringidas en Taiwán**

Nombre del equipo: Módulo de bajos inalambrico, designación de tipo: 425843						
Sustancias restringidas y símbolos químicos						
Unidad	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilo polibromado (PBB)	Difenil éteres polibromados (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
Partes metálicas	-	o	o	o	o	o
Partes plásticas	o	o	o	o	o	o
Altavoces	-	o	o	o	o	o
Cables	-	o	o	o	o	o

**Nota 1:** “o” indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente.

**Nota 2:** El “-” indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.

**Complete y conserve para su registro**

Los números de serie y de modelo se encuentran en la parte inferior del módulo de bajos.

Número de serie: \_\_\_\_\_

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando <http://global.Bose.com/register>

**Fecha de fabricación:** El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; “8” es 2008 ó 2018.

**Importador en China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importador en UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

**Importador en Taiwán:** Sucursal de Bose en Taiwán, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán Número de teléfono: +886-2-25147676

**Importador en México:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de teléfono: +5255 (5202) 3545

**Potencia de entrada:** 110-240V~ 50/60Hz, 55W

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

 Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, el logotipo de Bose Music, Bose Soundbar, SoundTouch, el diseño de nota inalámbrica y Virtually Invisible son marcas comerciales de Bose Corporation.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

**EN LA CAJA**

Contenido ..... 9

**UBICACIÓN DEL MÓDULO DE BAJOS**

Recomendaciones ..... 10

**POTENCIA**

Conectar el módulo de bajos a la fuente de alimentación..... 11

**CONECTAR A UNA BARRA DE SONIDO**

Seleccionar el método de conexión ..... 12

Conectar usando la aplicación Bose Music ..... 13

    ¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose Music? ..... 13

Conectar usando el control remoto de SoundTouch 300 ..... 14

    Verificar el sonido..... 14

**CALIBRACIÓN DE AUDIO ADAPTIQ**

Elegir el método de calibración de audio ..... 15

Ejecutar la calibración de audio ADAPTIQ usando la aplicación Bose Music..... 16

    Instalación inicial..... 16

    Usar el menú Configuración ..... 16

Ejecutar la calibración de audio ADAPTIQ usando el control remoto de SoundTouch 300 ..... 17

**CONFIGURACIÓN DE BAJOS**

Elegir el método de ajuste de bajos..... 19

Ajustar los bajos usando la aplicación Bose Music ..... 20

Ajustar los bajos usando el control remoto de SoundTouch..... 20

    Restaurar los bajos..... 21

**ESTADO DEL MÓDULO DE BAJOS**

Luz de estado..... 22

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Limpiar el módulo de bajos ..... 23

Repuestos y accesorios ..... 23

Garantía limitada ..... 23

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Intente primero con estas soluciones ..... 24

Otras soluciones ..... 24

No se puede completar la calibración de audio ADAPTiQ con la barra de sonido SoundTouch 300 ..... 26

Restablecer la conexión con la barra de sonido ..... 27


Restablecer el módulo de bajos ..... 28

Conectar usando un cable de audio ..... 29



## CONTENIDO

Confirme que estén incluidas las siguientes partes:

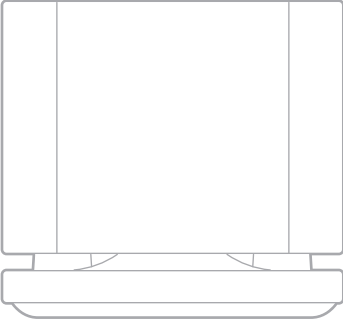

Bose Bass Module 500



Cable de corriente\*

\*Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.

**NOTA:** Si cualquier parte del producto está dañada, NO lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.

Visite: [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)

## RECOMENDACIONES

Para el mejor funcionamiento, siga estas recomendaciones cuando coloca el módulo de bajos:

NO coloque ningún objeto sobre el módulo de bajos.

Para evitar interferencia inalámbrica, mantenga el sistema alejado entre 0,3 m y 0,9 m de cualquier equipo inalámbrico. Coloque el módulo de bajos fuera y alejado de gabinetes metálicos, de otros componentes de audio/video y de fuentes de calor directo.


Coloque el módulo de bajos en una superficie estable y nivelada. La vibración puede hacer que el módulo de bajos se mueva, especialmente sobre superficies lisas como mármol, vidrio o madera altamente lustrada.

Coloque el módulo de bajos junto a la misma pared que la TV o alguna pared en la parte delantera de la habitación.


Mantenga la parte posterior del módulo de bajos (el lado opuesto al logotipo de Bose) por lo menos a 7,6 cm de cualquier otra superficie. Si se obstruye el puerto en la parte inferior de este lado puede afectar el rendimiento acústico.

Para obtener más bajos, coloque el módulo de bajos cerca de las paredes y las esquinas. Para obtener menos bajos, coloque el módulo de bajos lejos de las paredes y las esquinas.

Asegúrese de que haya una salida de CA (red eléctrica) cerca.

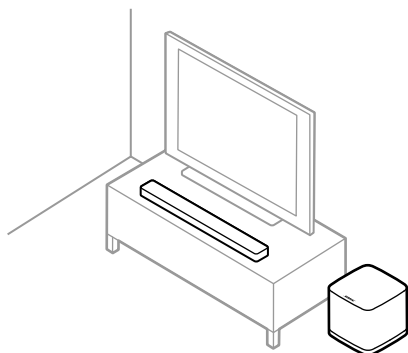


**PRECAUCIÓN:** NO coloque el módulo de bajos sobre la parte superior o los lados cuando se está usando.

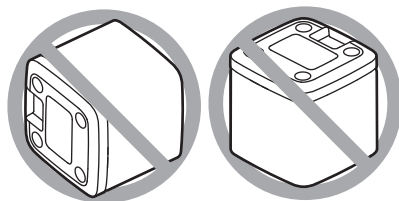

## CONECTAR EL MÓDULO DE BAJOS A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Conecte el cable de corriente en el conector **POWER** del módulo de bajos.

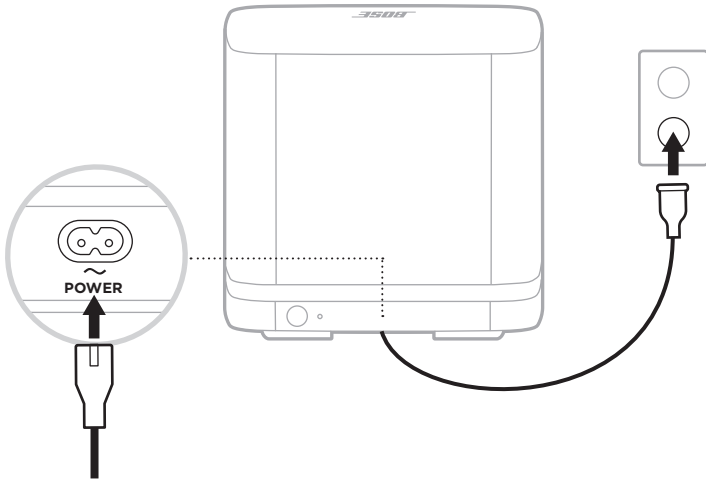

2. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica).

## SELECCIONAR EL MÉTODO DE CONEXIÓN

El modo en que conecta el módulo de bajos depende de la barra de sonido. Elija el método de conexión de la tabla más abajo.

BARRA DE SONIDO	MÉTODO DE CONEXIÓN
<b>Bose Soundbar 500 o Bose Soundbar 700</b>	Conecte usando la aplicación Bose Music (vea la página 13).  <b>NOTA:</b> Si no puede acceder o tiene problemas conectando usando la aplicación Bose Music, vea “Solución de problemas” en la página 24.
<b>Barra de sonido SoundTouch 300</b>	Conecte usando el control remoto de la barra de sonido (vea la página 14).

## CONECTAR USANDO LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

1. En la aplicación Bose Music, de la pantalla **Mi Bose**, seleccione la barra de sonido.
2. Toque la imagen de la barra de sonido en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Toque **Configuración** > **Altavoces accesorios** > **Agregar Altavoces accesorios Bose**.  
Siga las instrucciones de la aplicación.

### ¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose Music?



1. En el dispositivo móvil, descargue la aplicación Bose Music.





2. Siga las instrucciones de la aplicación.

**NOTA:** Para obtener información de soporte relacionada con la aplicación Bose Music, visite: [global.Bose.com/Support](https://global.Bose.com/Support)

## CONECTAR USANDO EL CONTROL REMOTO DE SOUNDTOUCH 300

1. En el control remoto de la barra de sonido, presione el botón  de SoundTouch.
2. Mantenga presionado 7 hasta que la luz de conectividad  de la barra de sonido parpadee de color blanco.

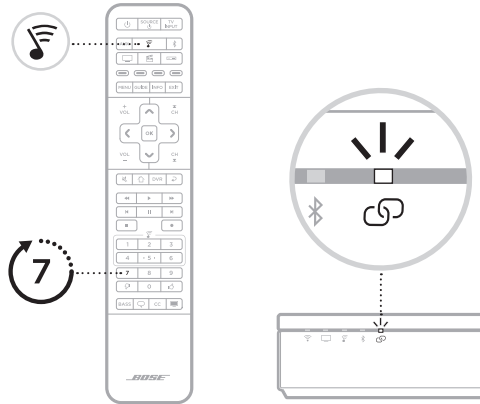

Una vez conectado, se oye un tono. La luz en la parte posterior del módulo de bajos y  en la barra de sonido se iluminan de color blanco.

**NOTAS:** La conexión puede tardar varios minutos.

Si el módulo de bajos no se conecta a la barra de sonido, vea “Solución de problemas” en la página 24.

### Verificar el sonido

**NOTA:** Para evitar un audio distorsionado, apague los altavoces de la TV. Consulte la guía del usuario de la TV para obtener más información.

1. Encienda el televisor.
2. Si usa un sistema de cable/satélite u otra fuente secundaria:
  - a. Encienda esta fuente.
  - b. Si esta fuente está conectada a la TV, seleccione la entrada de TV adecuada.
3. Encienda la barra de sonido.

Se debería oír un sonido emitido por el módulo de bajos.

**NOTA:** Si no oye ningún sonido del módulo de bajos, vea la “Solución de problemas” en la página 25.

Luego de configurar el módulo de bajos y conectarlo con la barra de sonido, realice una calibración de audio ADAPTIQ para obtener el mejor rendimiento acústico. La calibración de audio ADAPTIQ personaliza el sonido del sistema a la acústica de su área de escucha al tomar cinco mediciones de audio. Para ejecutar una calibración de audio, necesita 10 minutos cuando la habitación esté en silencio.

Durante la calibración de audio ADAPTIQ, un micrófono ubicado en la parte superior del auricular ADAPTIQ (suministrado con la barra de sonido) mide las características del sonido de la habitación para determinar una calidad de sonido óptima.

Si ya no tiene el auricular ADAPTIQ, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para obtener un repuesto.

## ELEGIR EL MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE AUDIO

El modo en que ejecuta la calibración de audio ADAPTIQ depende de la barra de sonido. Elija el método de calibración de audio de la tabla más abajo.

BARRA DE SONIDO	MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE AUDIO
<b>Bose Soundbar 500 o Bose Soundbar 700</b>	Ejecute la calibración de audio ADAPTIQ usando la aplicación Bose Music (vea la página 16).
<b>Barra de sonido SoundTouch 300</b>	Ejecute la calibración de audio ADAPTIQ usando el control remoto de la barra de sonido (vea la página 17).

## EJECUTAR LA CALIBRACIÓN DE AUDIO ADAPTIQ USANDO LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

### Instalación inicial

Después de conectar el módulo de bajos a la barra de sonido, la aplicación Bose Music le indica que ejecute la calibración de audio ADAPTIQ. Siga las instrucciones de la aplicación.

### Usar el menú Configuración


Si más tarde conecta los altavoces envolventes opcionales Virtually Invisible 300 o los altavoces envolventes Bose, mueva el módulo de bajos o los muebles, ejecute la calibración de audio ADAPTIQ para garantizar una calidad de sonido óptima.

1. En la aplicación Bose Music, en la pantalla **Mi Bose**, toque la barra de sonido.
2. Toque la imagen de la barra de sonido en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Toque **Configuración** > **ADAPTIQ** > **Ejecutar ADAPTIQ**.
4. Siga las instrucciones de la aplicación.






## EJECUTAR LA CALIBRACIÓN DE AUDIO ADAPTİQ USANDO EL CONTROL REMOTO DE SOUNDTOUCH 300

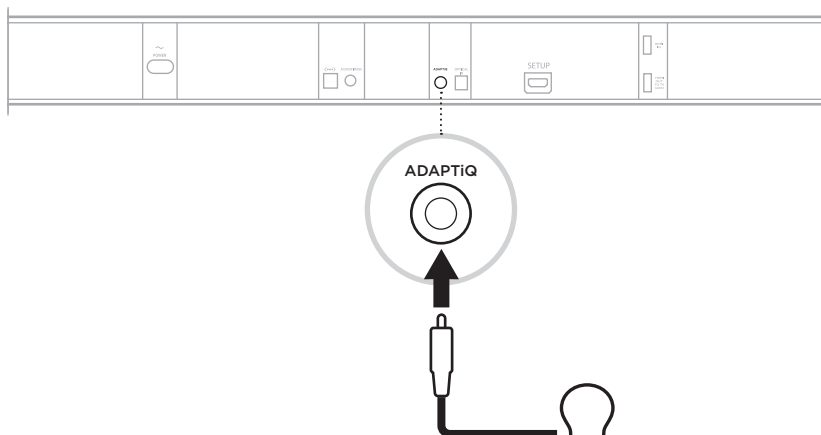
1. Conecte el cable de los auriculares ADAPTİQ en el conector ADAPTİQ que se encuentra en la parte posterior de la barra de sonido SoundTouch 300.



2. Colóquese los auriculares ADAPTİQ.

3. En el control remoto, presione el botón  de SoundTouch.
4. Mantenga presionado 8 hasta que la luz de la TV  y la luz de *Bluetooth*  en la barra de sonido se iluminen de color verde.

Comienza la calibración de audio ADAPTIQ.

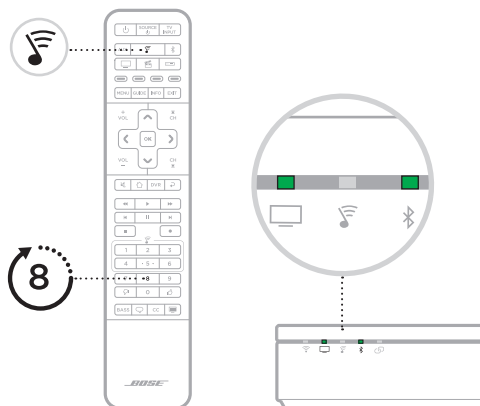

**NOTA:** Si no escucha su idioma, presione  $\wedge$  y  $\vee$  en el panel de navegación para cambiar de idioma. Para reiniciar el idioma, mantenga presionado 8 durante 10 segundos.

5. Siga las indicaciones de voz hasta que se complete el proceso de ADAPTIQ.

Si escucha un mensaje de error y no puede completar la calibración de audio ADAPTIQ, vea la página 26.

6. Desenchufe los auriculares ADAPTIQ de la barra de sonido y guárdelos en un lugar seguro.

**SUGERENCIA:** Si más tarde conecta los altavoces envolventes opcionales Virtually Invisible 300 o los altavoces envolventes Bose, mueva el módulo de bajos o los muebles, ejecute la calibración de audio ADAPTIQ para garantizar una calidad de sonido óptima.

## ELEGIR EL MÉTODO DE AJUSTE DE BAJOS

El modo en que ajusta los bajos depende de la barra de sonido. Elija el método de ajuste de bajos de la tabla más abajo.

BARRA DE SONIDO	MÉTODO DE AJUSTE DE BAJOS
<b>Bose Soundbar 500 o Bose Soundbar 700</b>	Ajuste los bajos usando la aplicación Bose Music (vea la página 20).
<b>Barra de sonido SoundTouch 300</b>	Ajuste los bajos usando el control remoto de la barra de sonido (vea la página 20).  <b>NOTA:</b> Para una óptima calidad de sonido para programas con solo diálogos, por ejemplo noticieros y programas de entrevistas, active el modo de diálogo. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de SoundTouch 300.  Visite: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a>

## AJUSTAR LOS BAJOS USANDO LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

**NOTA:** Solo puede ajustar los bajos usando la aplicación si el módulo de bajos está conectado a Bose Soundbar 500 o Bose Soundbar 700.

1. En la aplicación Bose Music, de la pantalla **Mi Bose**, seleccione la barra de sonido.
2. Toque la imagen de la barra de sonido en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Toque **Ajustes** para ajustar los bajos.

## AJUSTAR LOS BAJOS USANDO EL CONTROL REMOTO DE SOUNDTOUCH

1. En el control remoto del SoundTouch 300, presione **BASS**.




Las luces de la barra de sonido se iluminan según la configuración de bajos actual.

CONFIGURACIÓN DE BAJOS	ACTIVIDAD DE LAS LUCES
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (predeterminado)	
-1	
-2	
-3	
-4	

- Ajuste los bajos procediendo de una de las siguientes maneras:  
 Presione el botón de aumentar volumen  $\overset{+}{\text{VOL}}$  para aumentar los bajos.  
 Presione el botón de disminuir volumen  $\overset{-}{\text{VOL}}$  para disminuir los bajos.
- Presione **BASS**.  
 La barra de sonido guarda la configuración actual de los bajos.


### Restaurar los bajos

En el control remoto, mantenga presionado **BASS** hasta que la luz  de SoundTouch en la barra de sonido parpadee dos veces.

La configuración de los bajos se restablece a los valores originales de fábrica.

## LUZ DE ESTADO

La luz en la parte posterior del módulo muestra el estado del sistema.

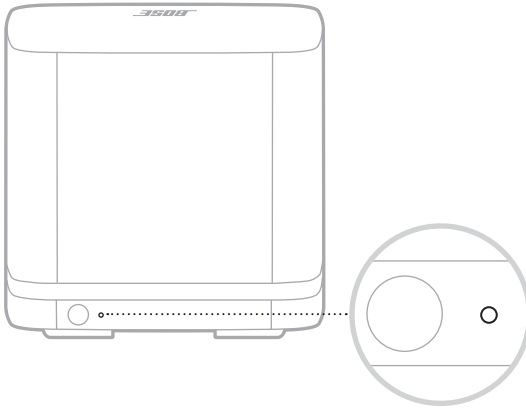

ACTIVIDAD DE LAS LUCES	ESTADO DEL SISTEMA
<b>Color blanco</b>	Conectado a la barra de sonido
<b>Blanco intermitente</b>	Descargando una actualización de software
<b>Color ámbar (tenue)</b>	Desconectado de la barra de sonido
<b>Ámbar intermitente</b>	Listo para conectar a la barra de sonido
<b>Apagado</b>	Modo de ahorro de energía
<b>Rojo intermitente</b>	Error - contactar al servicio técnico de Bose

## LIMPIAR EL MÓDULO DE BAJOS

Limpie el exterior del módulo de bajos con un paño suave y seco.

### PRECAUCIONES:

- NO permita que se derramen líquidos en el módulo de bajos ni en las aberturas.
- NO utilice aerosoles cerca del módulo de bajos.
- NO use disolventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- NO permita que caigan objetos en las aberturas.

## REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)

## GARANTÍA LIMITADA

El módulo de bajos está cubierto por una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) para las instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

## INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con el módulo de bajos:

Desenchufe los cables de corriente del módulo de bajos y la barra de sonido, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en una salida eléctrica de CA (red eléctrica).

Asegure todos los cables.

Verifique el estado del módulo de bajos (vea la página 22).

Aleje el módulo de bajos y la barra de sonido de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).

Coloque el módulo de bajos de acuerdo con las pautas de colocación (vea la página 10).

## OTRAS SOLUCIONES

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
<b>La aplicación Bose Music no funciona en un dispositivo móvil</b>	<p>Asegúrese de que la aplicación Bose Music es compatible con el dispositivo.</p> <p>Visite: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500">worldwide.Bose.com/Support/BASS500</a></p>
<b>El módulo de bajos no se conecta a la barra de sonido</b>	<p>Confirme que la luz de estado está parpadeando de color ámbar, que indica que el módulo de bajos está listo para conectar (vea la página 22).</p> <p>Repita el proceso de conexión (vea la página 12).</p> <p>Si el módulo de bajos estaba previamente conectado a la barra de sonido, restablezca la conexión del módulo de bajos (vea la página 27).</p> <p>Desenchufe los cables de corriente del módulo de bajos y la barra de sonido, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en una salida eléctrica de CA (red eléctrica).</p> <p>Conecte el módulo de bajos a la barra de sonido con un cable de audio de 3,5 mm (vea la página 29).</p> <p><b>NOTA:</b> Si no tiene un cable de audio de 3,5 mm (generalmente se usa para auriculares y dispositivos móviles), contacte al servicio al cliente de Bose para ordenar esta parte. También puede adquirir esta parte en su tienda local de electrónica.</p>



SÍNTOMA	SOLUCIÓN
<p><b>Intermitente o no hay audio</b></p>	<p>Restaura el audio del sistema.</p> <p>Aumente el volumen.</p> <p>Confirme que la barra de sonido reproduce audio. Si no hay audio, consulte la guía del usuario de la barra de sonido para solucionar el problema. Visite:</p> <p>Bose Soundbar 500: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB500">worldwide.Bose.com/Support/SB500</a></p> <p>Bose Soundbar 700 <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500">worldwide.Bose.com/Support/BASS500</a></p> <p>Barra de sonido SoundTouch 300: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a></p> <p>Confirme que la luz de estado se ilumina de color blanco, que indica que el módulo de bajos está conectado a la barra de sonido (vea la página 22).</p> <p>Pruebe diferentes fuentes, (si se encuentran disponibles).</p> <p>Asegúrese de que está reproduciendo audio que tiene frecuencias de bajos, como música o películas.</p> <p>Repita el proceso de conexión (vea la página 12).</p> <p>Si el módulo de bajos estaba previamente conectado a la barra de sonido, restablezca la conexión del módulo de bajos (vea la página 27).</p> <p>Coloque el módulo de bajos de acuerdo con las pautas de colocación (vea la página 10).</p>
<p><b>Sonido deficiente o distorsionado del módulo de bajos</b></p>	<p>Pruebe diferentes fuentes, (si se encuentran disponibles).</p> <p>Coloque el módulo de bajos de acuerdo con las pautas de colocación (vea la página 10).</p> <p>Quite todas las capas protectoras del módulo de bajos.</p> <p>Ejecute la calibración de audio ADAPTiQ (vea la página 15).</p> <p><b>NOTA:</b> Si ya no tiene el auricular ADAPTiQ (suministrado con la barra de sonido), póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para obtener un repuesto.</p>
<p><b>Los bajos pueden ser muy pesados o bajos</b></p>	<p>Ajuste los bajos (vea la página 19).</p> <p>Ejecute la calibración de audio ADAPTiQ (vea la página 15).</p> <p><b>NOTA:</b> Si ya no tiene el auricular ADAPTiQ (suministrado con la barra de sonido), póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para obtener un repuesto.</p> <p>Aleje el módulo de bajos de las paredes cercanas y de las esquinas.</p>

## NO SE PUEDE COMPLETAR LA CALIBRACIÓN DE AUDIO ADAPTIQ CON LA BARRA DE SONIDO SOUNDTOUCH 300

Si no puede completar la calibración de audio ADAPTIQ con la barra de sonido SoundTouch 300, escuche las indicaciones de voz de los siguientes mensajes de error:

MENSAJE DE ERROR	PROBLEMA	QUÉ HACER
1	El micrófono en el auricular ADAPTIQ no detecta sonido.	Asegure todos los cables. Desconecte el cable de los auriculares ADAPTIQ y vuelva a conectarlo firmemente al conector ADAPTIQ de la barra de sonido. Verifique que la abertura del micrófono en la parte superior del auricular ADAPTIQ no esté bloqueada. El auricular ADAPTIQ puede estar dañado. Llame al servicio de atención al cliente de Bose para obtener los repuestos.
2	Hay demasiado ruido en el entorno.	Vuelva a ejecutar la calibración de audio ADAPTIQ cuando la habitación está en silencio.
3	El auricular ADAPTIQ está demasiado cerca de los altavoces.	Aleje el auricular ADAPTIQ de los altavoces.
4	Los entornos de escucha son demasiado similares.	Aléjelos 0,3 - 0,6 m del entorno de escucha anterior.
5	El auricular ADAPTIQ no puede medir debido al movimiento.	No mueva la cabeza.


Después de corregir el problema, debe volver a ejecutar la calibración de audio ADAPTIQ (vea la página 15).

Si escucha un mensaje de error diferente, contacte al servicio de atención al cliente de Bose para recibir más instrucciones.

## RESTABLECER LA CONEXIÓN CON LA BARRA DE SONIDO DE SONIDO

Si el módulo de bajos ya no se conecta a la barra de sonido, restablezca la conexión inalámbrica del módulo de bajos. Al restablecer la conexión inalámbrica hace que la barra de sonido intente volver a conectarse al módulo de bajos, que podría solucionar problemas de conexión.

Para restablecer la conexión inalámbrica, presione el botón en la parte posterior del módulo de bajos.

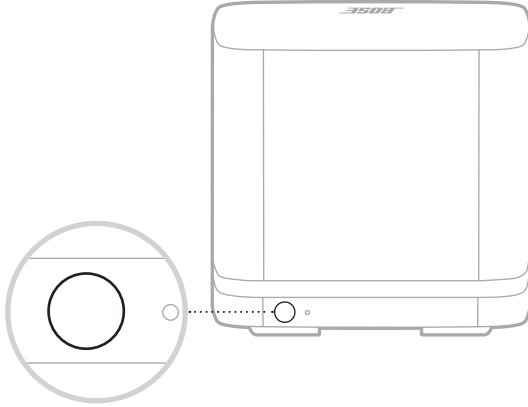


Cuando el módulo de bajos se vuelve a conectar a la barra de sonido, se oye un tono y la luz en la parte posterior del módulo de bajos se ilumina de color blanco.

## RESTABLECER EL MÓDULO DE BAJOS

Al restablecer el módulo de bajos se elimina toda la información de conexión y vuelve el módulo de bajos a los valores de fábrica originales.

1. Mantenga presionado el botón en la parte posterior del módulo de bajos hasta que la luz de estado del sistema parpadea en color blanco.

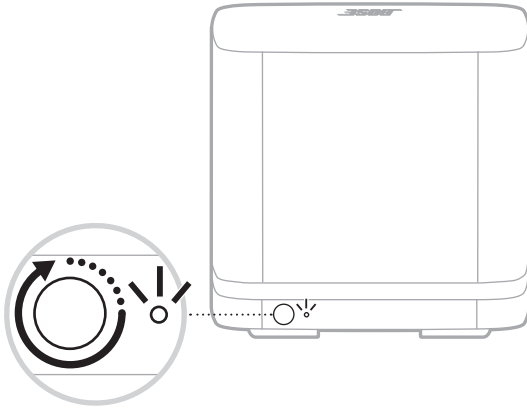

Cuando se restablece, la luz parpadea de color ámbar.


2. Conecte el módulo de bajos a la barra de sonido (vea la página 12).

## CONECTAR USANDO UN CABLE DE AUDIO

También puede conectar el módulo a la barra de sonido usando un cable de audio de 3,5 mm (no suministrado).

Si no tiene un cable de audio de 3,5 mm (generalmente se usa para auriculares y dispositivos móviles), contacte al servicio al cliente de Bose para ordenar esta parte. También puede adquirir esta parte en su tienda local de electrónica.


1. Conecte un extremo del cable estéreo de 3,5 mm al conector **BASS IN** del módulo de bajos.

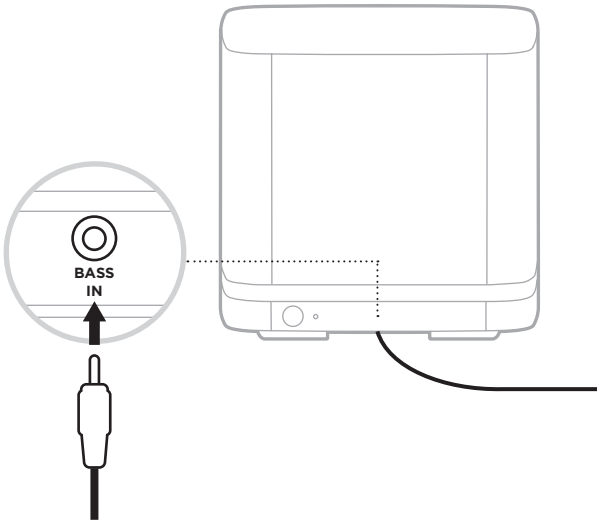


2. Conecte el otro extremo del cable al conector correspondiente en la parte posterior de la barra de sonido (vea la página 30).

**BARRA DE SONIDO UBICACIÓN DEL CONECTOR DEL MÓDULO DE BAJOS**

**Bose Soundbar 500**

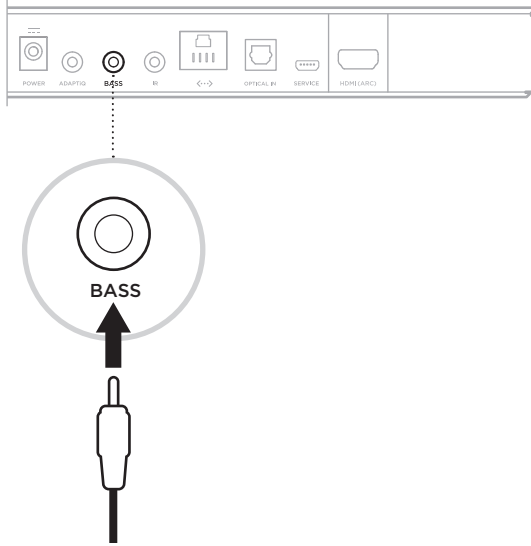

**Bose Soundbar 700**

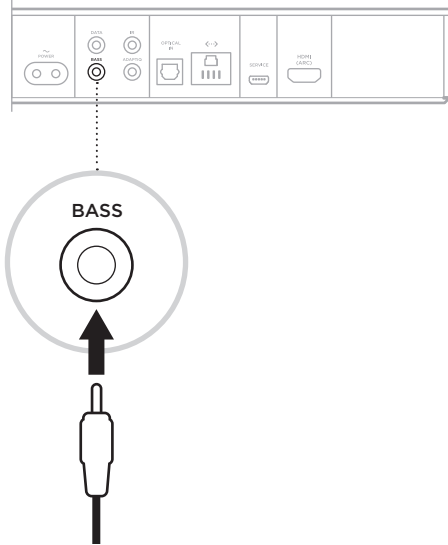

**BARRA DE SONIDO UBICACIÓN DEL CONECTOR DEL MÓDULO DE BAJOS**

**Barra de sonido  
SoundTouch 300**

